HERO4 SILVER /MUSIC

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter

Wenn Sie Ihre GoPro als teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.

Bevor Sie Ihre GoPro Kamera verwenden, lesen Sie bitte vollständig die Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden Important Product + Safety Information (Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen), der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.

GoPro
Be a HERO.

CE | HDMI™

Die vollständige Liste der Länderzertifizierungen befindet sich im mitgelieferten Leitfaden Important Product + Safety Information (Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen)".

/ Hallo

Glückwunsch zu Ihrer neuen HERO4 Silver Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren.

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

SCHRITT 1

Entfernen Sie die Kamera aus dem Rahmen.



SCHRITT 2

Entfernen Sie die seitliche Klappe der Kamera und legen Sie die microSD-Karte ein (separat erhältlich).

*(Erfordert mindestens eine Klasse 10 oder UHS-I microSD-Karte. Auf **gopro.com/support** finden Sie eine Liste der von GoPro getesteten microSD-Karten.)*



SCHRITT 3

Öffnen Sie die Akkuklappe und legen Sie den Akku ein.

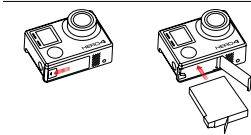

SCHRITT 4

Laden Sie den Akku über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel auf.

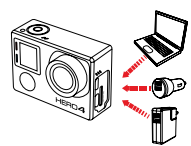

/ Die Grundlagen

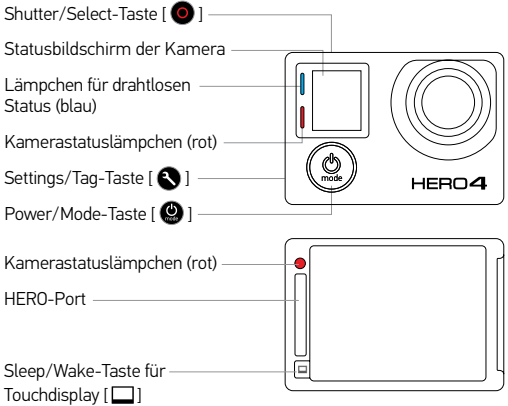

KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten:
Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [ ].

Ausschalten:
Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [ ] und halten Sie sie für zwei Sekunden.

/ Touchdisplay

Nutzen Sie das Touchdisplay der Kamera, um die richtige Perspektive zu finden, die Aufnahmen anzusehen und Einstellungen vorzunehmen.

GESTENSTEUERUNG

Nach links wischen

Die Kameramodi werden angezeigt.



Von unten nach oben wischen

Das Einstellungsmenü des aktuellen Modus wirdgeöffnet.



Wischen

Für die Navigation durch Einstellungslisten.



Tippen

Ein Objekt auswählen oder eine Einstellung aktivieren/deaktivieren.



Von linker Kante nach rechts wischen

Anzeige des zuletzt aufgenommenen Videos oder Fotos.



Zweimal tippen

Zum Ändern des Bildfelds (FOV) im Vorschaumodus.



/ Kameramodi auswählen

1. Wischen Sie auf dem Touchdisplay nach links und tippen Sie den gewünschten Kameramodus an.

Kameramodi		Beschreibung
	Video	Video, Time Lapse Video (Zeitraffer), Video + Photo, Video Looping (Endlosschleife)
	Foto	Single (Einzelbildaufnahme), Night (Nachtbildaufnahme), Continuous (Serienbildaufnahme)
	Multi-Shot	Burst, Time Lapse (Zeitraffer), Night Lapse (Nacht-Zeitraffer)
	Playback (Wiedergabe)	Wiedergabe von Videos und Fotos
	Setup	Allgemeine Kameraeinstellungen anpassen

2. Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Aufnahmemodus aus:
   a. Wischen Sie nach oben, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
   b. Tippen Sie erst „Mode" (Modus) an und dann den gewünschten Aufnahmemodus.
   c. Wischen Sie nach unten, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

/ Aufnahme von Videos und Fotos

Wählen Sie Ihren Kameramodus, drücken Sie dann die **Shutter/Select-**Taste [ ] um die Aufnahme eines Videos zu beginnen/anzuhalten oder um ein Foto aufzunehmen.

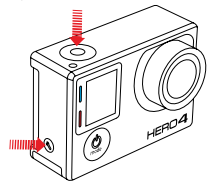

QUIKCAPTURE

Wenn QuikCapture bei ausgeschalteter Kamera aktiviert ist, können Sie die Kamera einschalten und sofort mit der Videoaufnahme oder der Aufnahme von Zeitrafferfotos beginnen. Sie müssen einfach nur die **Shutter/Select-**Taste [ ] drücken. Drücken Sie die Taste einmal für Videoaufnahmen; drücken Sie sie und halten Sie sie für zwei Sekunden gedrückt, wenn Sie Zeitrafferfotos aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und die Kamera auszuschalten. Sie können QuikCapture im Setup-Modus aktivieren/deaktivieren.

HILIGHT TAG

Drücken Sie die **Settings/Tag-**Taste [ ], um die wichtigsten Momente während der Aufnahme oder der Wiedergabe zu markieren. Mit HiLight Tags können Sie die Highlights jederzeit schnell und unkompliziert finden und diese wiedergeben, teilen und bearbeiten.

/ Kameraeinstellungen anpassen

1. Wischen Sie auf dem Touchdisplay nach links, um die Kameramodi anzuzeigen.
2. Tippen Sie den gewünschten Modus an.
3. Wischen Sie nach oben, um das Einstellungsmenü des jeweiligen Modus anzuzeigen.
4. Wischen Sie nach oben oder nach unten, um durch die Optionen zu navigieren.
5. Tippen Sie die gewünschte Option an.
6. Wenn Sie fertig sind, wischen Sie nach unten, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Laden Sie unter **gopro.com/support**. das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

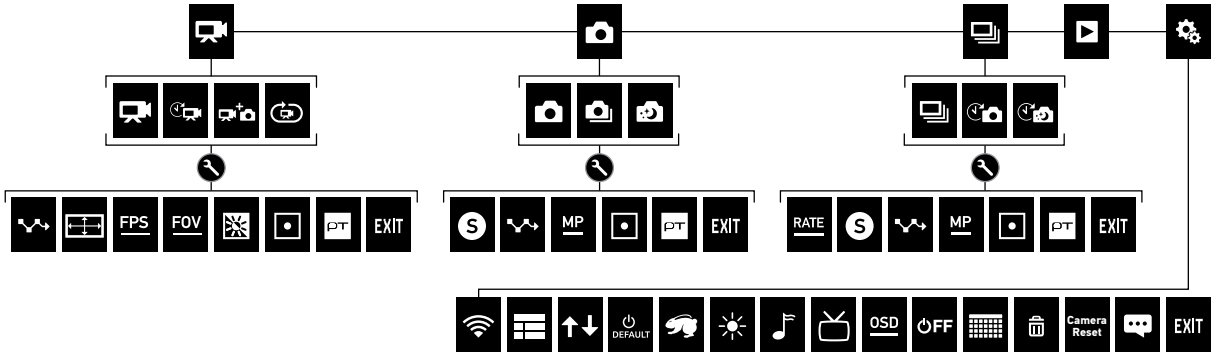

/ Kamerabefestigung

ABNEHMBARE INSTRUMENTENHALTERUNGEN

Diese leicht zu entfernenden Klebehalterungen, die keine Schäden hinterlassen, können auf den Oberflächen der meisten Instrumente verwendet werden.

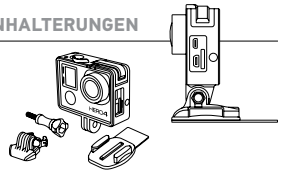

So werden sie installiert

Schritt 1
Ziehen Sie die Rückseite des Klebestreifens ab.

Schritt 2
Platzieren Sie die Halterung auf einer **sauberen Oberfläche** und **drücken Sie sie für 10 Sekunden fest**.

Hinweis: Der Klebestreifen der Halterung kann nach seiner Entfernung nicht erneut verwendet werden. Überprüfen Sie daher die Befestigungsstelle genau, bevor Sie die Halterung anbringen.

So werden sie entfernt

Schritt 1
Ziehen Sie die Lasche **NICHT** nach oben. Dadurch könnte die Befestigungsoberfläche beschädigt werden.

Schritt 2
Heben Sie die Halterung **vorsichtig** an und ziehen Sie gleichzeitig die Lasche **langsam parallel zur Oberfläche**. Falls Sie die Halterung nicht festhalten, könnte Sie Ihnen entgegenschnellen.

WARNUNG: Nicht auf sehr empfindlichen oder unersetzlichen Stücken verwenden. Es kann zu Schäden oder Verletzungen führen, falls die Anweisungen nicht beachtet werden. Klebemittel hinterlässt unter Umständen nicht schädigende Rückstände. Mit einem weichen Stofftuch können diese leicht entfernt werden.

/ Kamerabefestigung

MIKROFONSTÄNDERHALTERUNG

Befestigen Sie Ihre GoPro an in den USA handelsüblichen Mikrofonständern (5/8-Zoll, 27 Gewindegänge pro Zoll). Enthält einen Adapter für europäische Ständer (3/8-Zoll, 16 Gewindegänge pro Zoll).

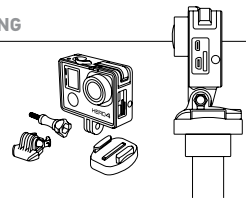

SEITLICHE BEFESTIGUNG

VERTIKALE BEFESTIGUNG

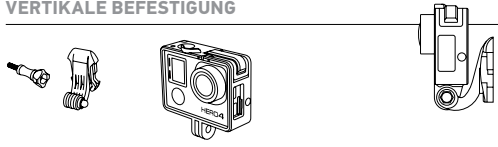

/ Vorschläge für die Montage

Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge für die Montage der GoPro an Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen.

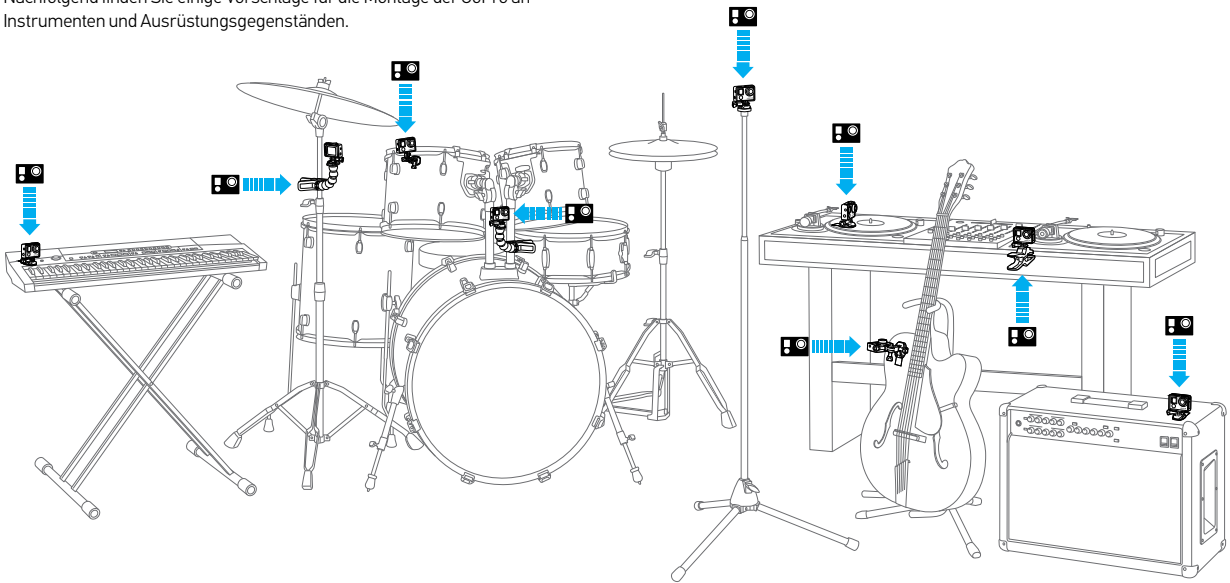

/ Wiedergabe von Videos und Fotos

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videos wiederzugeben und Ihre Fotos anzuzeigen.

KAMERA
Sehen Sie sich die Inhalte auf dem Touchdisplay der Kamera an.

COMPUTER
Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte für die Wiedergabe zu übertragen.

Laden Sie unter **gopro.com/getstarted** die aktuellste Version der GoPro Software herunter und erhalten Sie Hilfe beim Zugriff auf Ihre GoPro Inhalte.

SMARTPHONE + TABLET
Verwenden Sie die GoPro App zur Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.

TV
Schließen Sie Ihre Kamera mit einem Mikro-HDMI, Composite- oder Kombi-Kabel (separat erhältlich) an Ihr TV-Gerät an.

/ Teilen von Videos und Fotos

Sie können Ihre Videos und Fotos auf vielerlei Art teilen.

COMPUTER
Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte zum Teilen zu übertragen.

SMARTPHONE + TABLET
Verwenden Sie die GoPro App, um Videos und Fotos per SMS, E-Mail oder in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.

/ GoPro App

BEDIENEN. WIEDERGEBEN. TEILEN.

Dank der GoPro App können Sie Ihre GoPro Kamera mithilfe eines Smartphones oder Tablets fernbedienen. Sehen Sie, was Ihre Kamera sieht mit der Live-Vorschau. Zeigen Sie Fotos an und geben Sie Videos wieder, teilen Sie dann Ihre Favoriten über E-Mail, SMS, Facebook, Twitter und mehr.

SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER GOPRO APP

1. Laden Sie die GoPro App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der App, um Ihre Kamera zu verbinden.
   (Das Standard-Passwort für Ihre Kamera lautet goprohero, sofern erforderlich.)

Eine vollständige Kopplungsanleitung finden Sie unter **gopro.com/support**.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

/ Hilfe und Ressourcen

Besuchen Sie **gopro.com/getstarted**, um mehr zu erfahren:

AKTUALISIEREN SIE IHRE KAMERA

Sichern Sie sich die neuesten Funktionen und die beste Leistung.

ERSTELLEN SIE EIN GOPRO KONTO

Machen Sie mit, um bei Video of the Day, Photo of the Day und mehr gewinnen zu können.

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Einstellungen, Modi und mehr.

HOLEN SIE SICH DIE GOPRO APP UND GOPRO STUDIO

Steuern Sie Ihre Kamera aus der Ferne. Inhalte anzeigen und freigeben. Videos erstellen.

SCHAUEN SIE SICH EIN VIDEO-TUTORIAL AN

Lassen Sie sich Tipps und Tricks von Profis zeigen.

WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENSUPPORT

Lassen Sie sich helfen und suchen Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

130-14-671-000 REVA